

Verwerkingsvoorschrift Flexline 7,5 cm

Vorbereiding

- Maak voordat u begint de ondergrond waterpas. Het verdichten van de ondergrond wordt aanbevolen. Dit product kan zowel op een zandige ondergrond als op een verdichte fundering gebruikt worden. Let op: Een lichte helling van de rand is mogelijk.

Hoekstukken

- Voor het verkrijgen van hoeken buigt u het materiaal met de hand. Gebruik een rubberen hamer om de vorm van de hoek te positioneren.


Benodigde bevestigingen

- 2 x zelfborende schroeven (12G x 16mm)
- 2 x popnagels (4mm huls)


Tip

- Richt, wanneer u een ondergrond als zand of grind verdicht, de voeten van de randen naar binnen en verdicht op de voeten. Hierdoor wordt de rand steviger.
- Zet alle randen op hun plaats, voordat u deze bevestigt, te beginnen bij één uiteinde.
- De diameter van de cirkel die met dit product gevormd kan worden is een strakke 70 cm.


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR

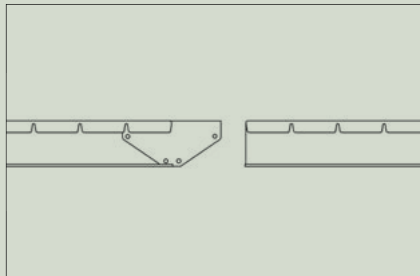


STAP 2 - MAAK VAST MET SCHROEVEN (OF POPNAGELS)

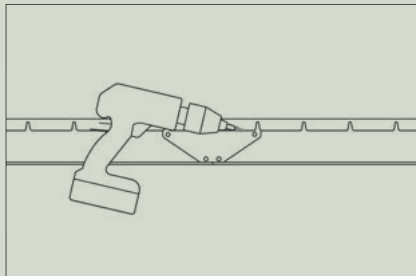



STAP 3 - BUIG

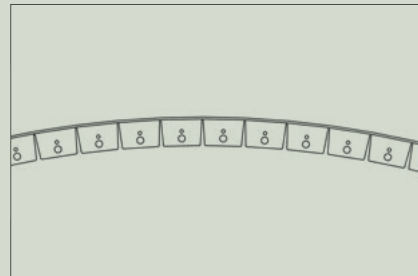

STAP 4 - BEVESTIG

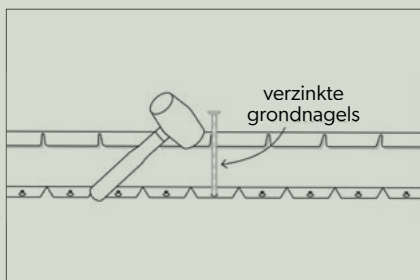

HOEK - BUIG DE LIP OM, VOOR HET PERFECTIENEREN VAN DE VORM

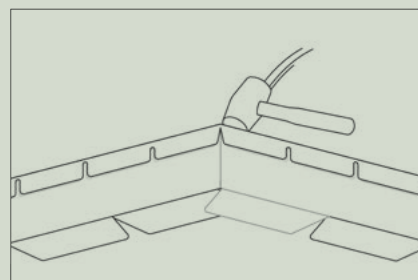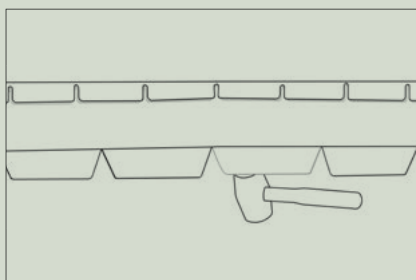

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl