

# Verwerkingsvoorschrift Hardline 10 cm

## Vorbereiding

- Begin met een verdichte laag zand of ondergrond. Als u dit product in een bestaande tuin wilt gebruiken en niet kunt verdichten, graaft u dan de gaten onder gekozen pengaten, vul deze met snelbeton en steek de pennen door de gaten in het zachte beton. Laat het goed drogen en vul de ruimte achter de rand op.

## Benodigde bevestigingen

- 4 x zelfborende schroeven (12G x 16mm) of
- 4 x popnagels (4mm huls)


## Hoekstukken

- We hebben kant-en-klare rechte hoeken voor u, maar u kunt er voor kiezen om deze eenvoudig zelf te maken. Maak een verticale snede naar beneden langs de wand en snijd een V (minimaal 120 graden) uit de voet aan de kant waar u de rand naar binnen wilt buigen. Maak een enkele snede aan de tegenoverliggende kant.


## Tip

- Houd voor een nette afwerking +/- 5mm afstand van de bovenkant wanneer u de wand insnijdt.


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR

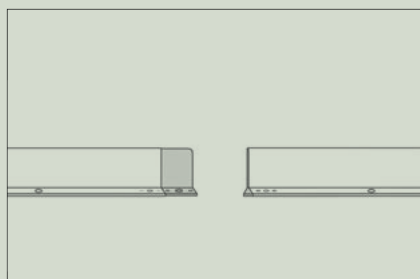



STAP 2 - MAAK VAST MET SCHROEVEN (OF POPNAGELS)

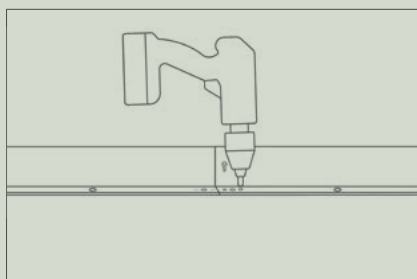


STAP 3 - BEVESTIG

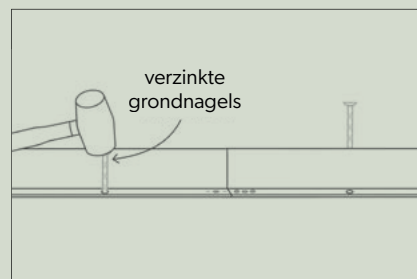

MAAK HOEK - MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL

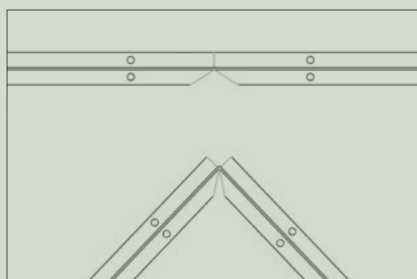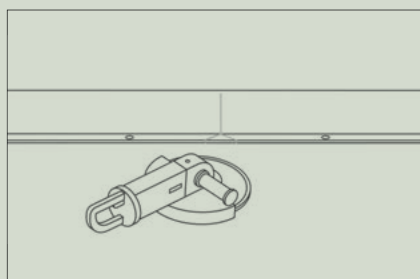

KANT- EN KLARE HOEK\*

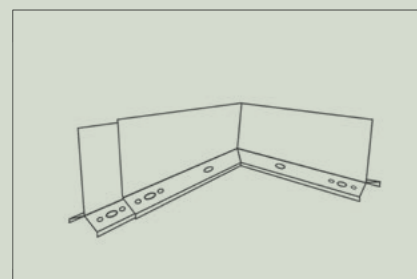

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

## Eindhoven

Ekkersrijt 1212  
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35  
eindhoven@tuinvisie.nl

## Utrecht

Rutherfordweg 75  
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37  
utrecht@tuinvisie.nl

## Enter

Vonderweg 9  
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20  
enter@tuinvisie.nl